

CENTRAL DIGITAL DE INTERFONES PARA PORTARIA

**PLACAS EXTERNAS
COLETIVA E INDIVIDUAL**


PECPD



PCD-101



**BASE
DE RAMAIS**

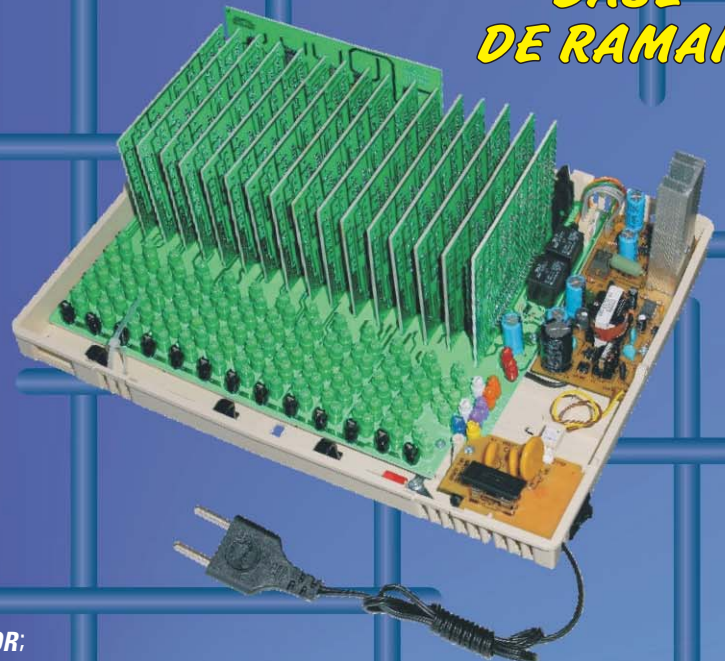

- PODE SER INSTALADA DE 2 FORMAS, EMBUTIR OU SOBREPOR;
- O PAINEL FRONTAL É MÓVEL, PERMITINDO A ABERTURA TANTO À ESQUERDA QUANTO À DIREITA;
- PAINEL EM ALUMÍNIO ANODIZADO.

**CENTRAL DE PORTARIA
MODELO: CPD**



**NOVA VERSÃO
MAIS MODERNA**

INTERFONES



THEVEAR

GARANTIA



QUALIDADE

SERIEDADE

Segurança, Conforto e Durabilidade

A **THEVEAR** sempre preocupada em buscar soluções cada vez mais adaptadas ao mercado nacional, apresenta sua geração de **CENTRAIS DE PORTARIA DIGITAL**.

CÓDIGOS	DIMENSÕES (mm) e PESOS (g)			
	ALTURA	LARGURA	PROFUN.	PESO
GABINETE CPD	212	225	114	900
BASE CPD	307	233	110	1.900
EXPANSÃO CPD	307	233	110	1.800

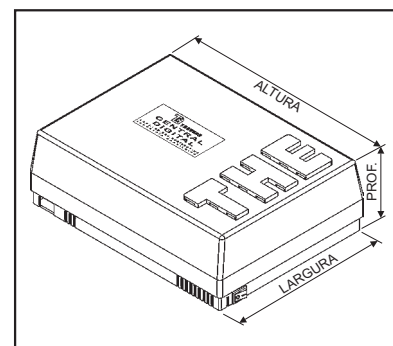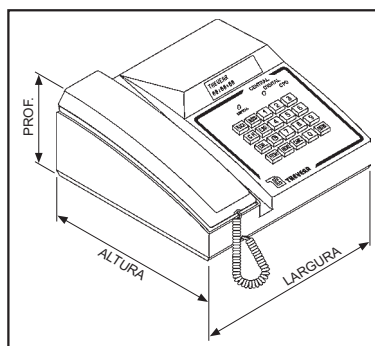

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Gabinete plástico com teclado numérico;
- Display de cristal líquido que indica:
 - Apartamento chamando e sendo chamado;
 - Bateria fraca;
 - Enlace e apartamentos ocupados;
 - Acionamento da fechadura;
- Capacidade de operar com até 255 ramais;
- Construção modular expansível, com placas para 8 ramais.
- Três enlances sigilosos (1 com o porteiro e 2 entre ramais);
- Exclusão do interfone esquecido fora do gancho;
- Sinal para informar que o interfone do operador está ocupado;
- Utiliza os interfones ICAP-PL, ICAP-HO e ICAP-IP;
- Aceita bateria reserva externa para operar na falta de energia elétrica;
- Numeração dos 255 ramais configuráveis pelo usuário:
 - Números de apartamentos com 4 dígitos e até 99 blocos.
 - Numeração de até 255 ramais extras, fora da numeração dos apartamentos e blocos.
 - Possibilidade de uso de até 255 placas de rua PCD-101.
 - Possibilidade de uso de até 10 placas externas coletivas digitais PECPD.
- Capacidade de alimentar até 4 placas de rua PCD-101, ou duas placas coletivas PECPD.
- Auto teste para detecção de defeitos na central, nas placas de ramais e na instalação.
- Enlace entre centrais.
- Possibilidade de conexão de até 2 linhas telefônicas (opcionais).

ESCOLHA O MODELO QUE MELHOR ATENDA A SUA NECESSIDADE

CÓDIGO DA CENTRAL EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE PONTOS / RAMAL

CÓDIGOS	NÚMERO DE RAMAIS	NÚMERO DE PLACAS RCD-8	EXEMPLO DE MONTAGEM	CÓDIGOS	NÚMERO DE RAMAIS	NÚMERO DE PLACAS RCD-8	EXEMPLO DE MONTAGEM
-	7	1		CPD-135	135	17	
CPD-15	15	2		CPD-143	143	18	
CPD-23	23	3		CPD-151	151	19	
CPD-31	31	4		CPD-159	159	20	
CPD-39	39	5		CPD-167	167	21	
CPD-47	47	6		CPD-175	175	22	
CPD-55	55	7		CPD-183	183	23	
CPD-63	63	8		CPD-191	191	24	
CPD-71	71	9		CPD-199	199	25	
CPD-79	79	10		CPD-207	207	26	
CPD-87	87	11		CPD-215	215	27	
CPD-95	95	12		CPD-223	223	28	
CPD-103	103	13		CPD-231	231	29	
CPD-111	111	14		CPD-239	239	30	
CPD-119	119	15		CPD-247	247	31	
CPD-127	127	16		CPD-255	255	32	

PLACA DE RUA CÓDIGO PCD-101 E PECPD

A placa **PECPD** possui um teclado alfa-numérico, que permite digitar o número dos 254 ramais, e um display de cristal líquido iluminado, que indica ao usuário o número do apartamento que está sendo chamado.

CÓDIGO	NÚMERO DE PONTOS	DIMENSÕES (mm)			UTILIZAÇÃO	NÚMERO DE FIOS
		ALTURA	LARGURA	PROFUN.		
PCD-101	1	188	123	45	Placa externa projetada exclusivamente para funcionar com central de portaria digital CPD	3 fios
PECPD	Permite a comunicação com até 254 pontos	265	123	45		É conectado à CPD por 5 fios

ATENÇÃO: A THEVEAR NÃO FAZ INSTALAÇÕES, NEM VENDE AO CONSUMIDOR



AV. THEVEAR, 92 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA - ITAQUAQUECETUBA - SÃO PAULO - BRASIL
 CEP 08597-660 - CX. POSTAL 1004 - FONE PABX (11) 4646-8222 - FAX (11) 4645-0435
 www.thevear.com.br - E-mail: thevear@thevear.com.br
 C.N.P.J. 62.034.608/0001-94 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

DISTRIBUIDOR: